UA SHLF-151-VR-SS

Вертикальна полиця для ванної кімнати з гачком



МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
10 КГ


ПРОТИРАТИ М'ЯКОЮ ВОЛОГОЮ ГАНЧІРКОЮ.

УНИКАЙТЕ ВИКОРИСТАННЯ АБРАЗИВНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ПОРОШКОВЕ ПОКРИТТЯ.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- полиця
- гвинти та дюбеля
- декоративні заглушки
- інструкція

ПОКРОКОВИЙ МОНТАЖ

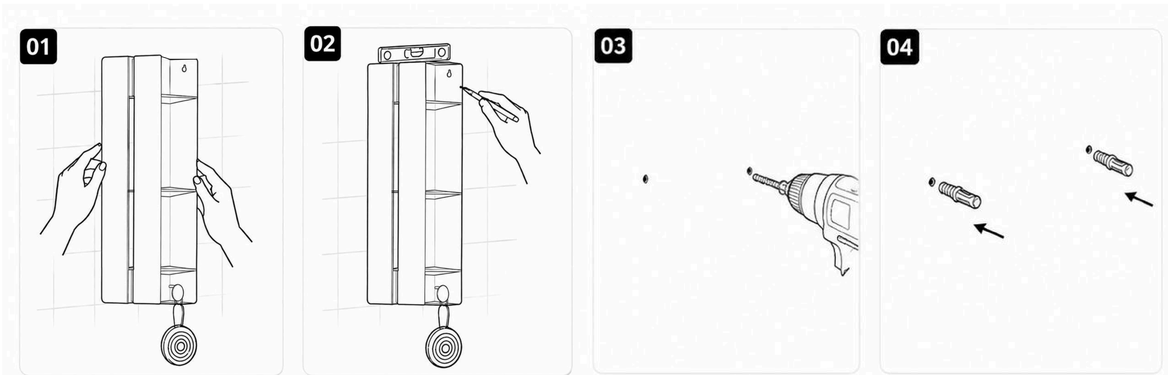


01 Прикладіть поличку до стіни.

02 Вирівняйте поличку за рівнем та позначте місця отворів.

03 Просвердліть 2 отвори у позначених місцях.

04 Вставте дюбелі в отвори до упору.

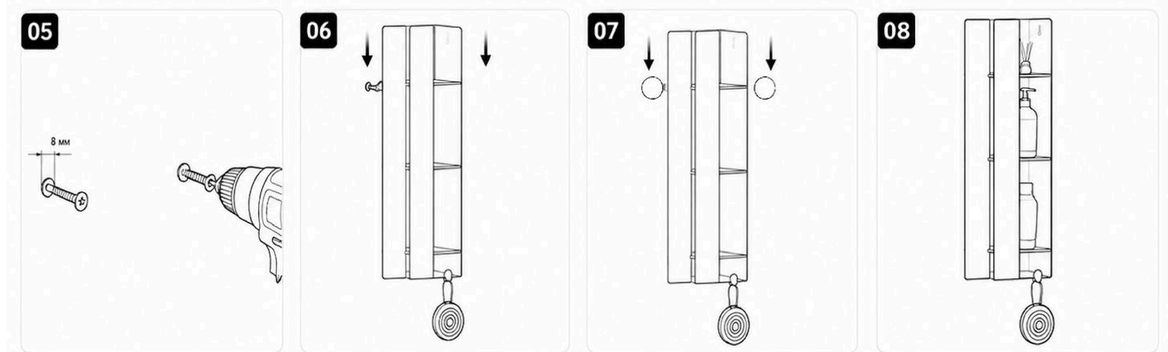

05 Закрутіть шурупи, залишивши зазор 8 мм від стіни.

06 Навісьте поличку на шурупи через монтажні отвори.

07 Встановіть декоративні заглушки на монтажні отвори.

08 Перевірте надійність кріплення та розмістіть необхідні речі.

hello@metalwoodliving.shop
якщо у вас виникли труднощі з монтажем, наша команда готова вам допомогти.

EN SHLF-151-VR-SS

Vertical bathroom shelf with hook



MAXIMUM LOAD
10 KG


WIPE WITH A SOFT DAMP CLOTH.

AVOID USING ABRASIVE DETERGENTS TO PRESERVE THE POWDER COATING.

PACKAGE

- self
- screws and dowels
- decorative caps
- instructions

STEP-BY-STEP INSTALLATION

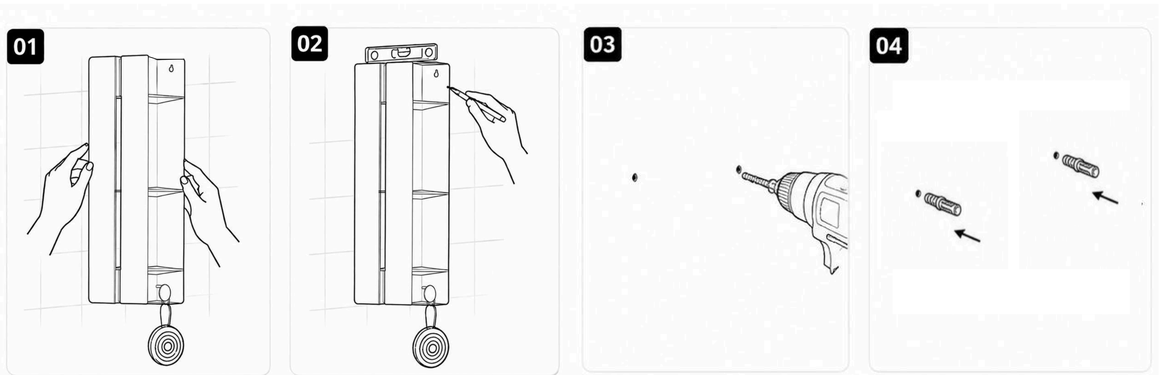


01 Attach the shelf to the wall.

02 Level the shelf and mark the locations of the holes.

03 Drill 2 holes in the marked places.

04 Insert the dowels into the holes until they stop.

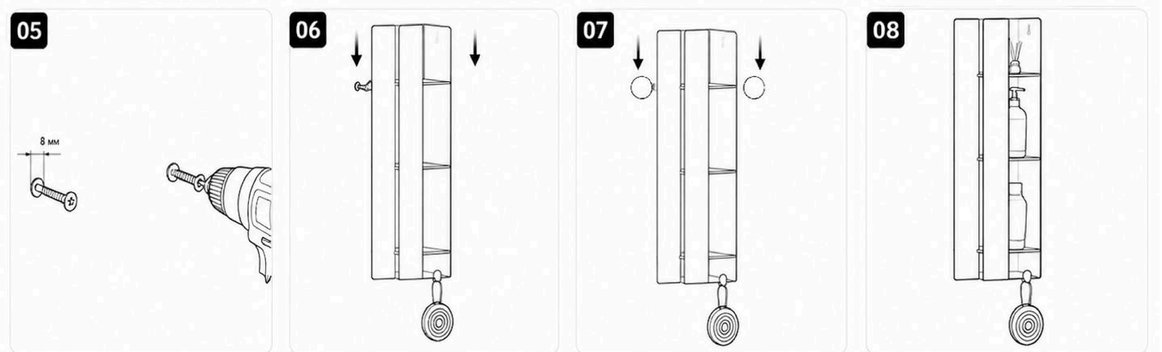

05 Tighten the screws, leaving a gap of 8 mm from the wall.

06 Hang the shelf on the screws through the mounting holes.

07 Install decorative plugs on the mounting holes.

08 Check the reliability of the fastening and place the necessary things.

hello@metalwoodliving.shop
If you encounter any difficulties with installation, please contact us. Our team is ready to help.

DE

SHLF-151-VR-SS

Vertikales Badezimmerregal mit Haken




MAXIMALE BELASTUNG
10 KG

MIT EINEM WEICHEN, FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN.


VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL, UM DIE PULVERBESCHICHTUNG ZU SCHONEN.

LIEFERUMFANG


- regal
- schrauben und dübel
- abdeckkappen
- anleitung




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-MONTAGE

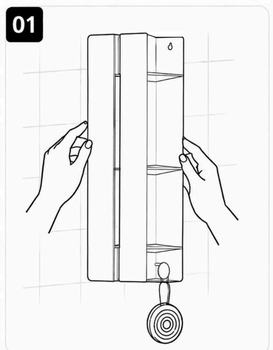


Befestigen Sie das Regal an der Wand.

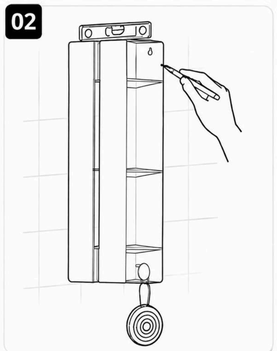


Richten Sie das Regal waagerecht aus und markieren Sie die Bohrlöcher.

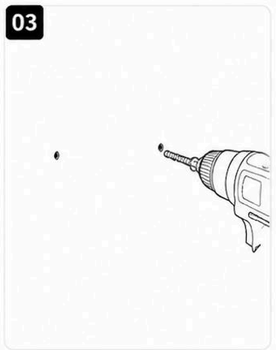


Bohren Sie zwei Löcher an den markierten Stellen.

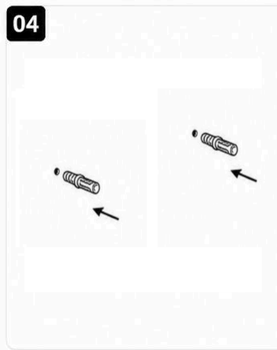


Stecken Sie die Dübel bis zum Anschlag in die Löcher.

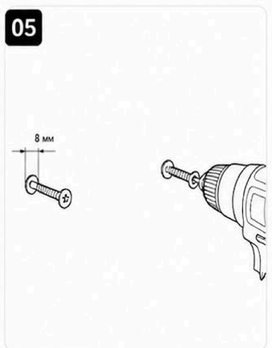


Ziehen Sie die Schrauben fest und lassen Sie dabei einen Abstand von 8 mm zur Wand.

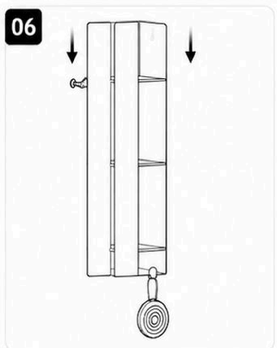

Hängen Sie das Regal an den Schrauben durch die Befestigungslöcher ein.

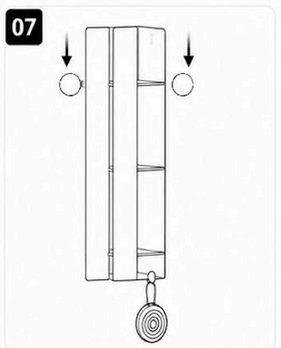

Bringen Sie Zierstopfen an den Befestigungslöchern an.

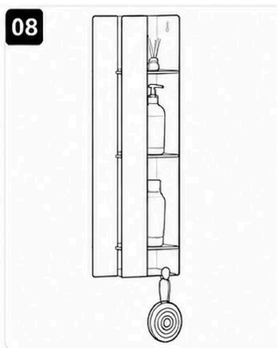

Prüfen Sie die Befestigung und legen Sie gegebenenfalls Gegenstände bereit.

hello@metalwoodliving.shop
Sollten Sie bei der Installation auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie uns bitte. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

IT

SHLF-151-VR-SS

Mensola verticale da bagno con gancio




PORTATA MASSIMA
10 KG

PULIRE CON UN PANNO MORBIDO UMIDO.


EVITARE L'USO DI DETERGENTI ABRASIVI PER PRESERVARE LA VERNICIATURA A POLVERE.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- mensola
- viti e tasselli
- tappi decorativi
- istruzioni




INSTALLAZIONE PASSO PASSO

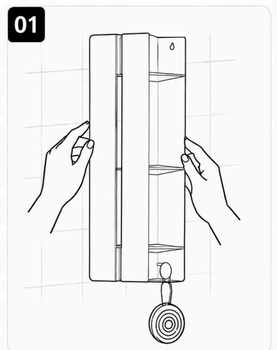


Fissare la mensola alla parete.

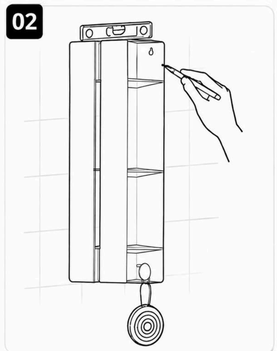


Livellare la mensola e segnare la posizione dei fori.

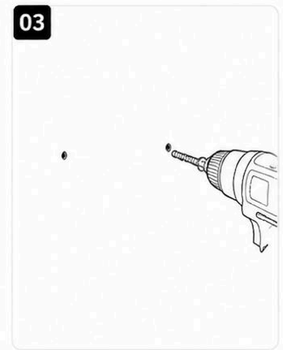


Praticare 2 fori nei punti segnati.

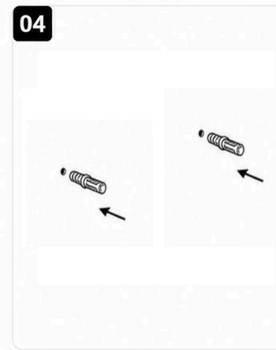


Inserire i tasselli nei fori fino a fermarli.

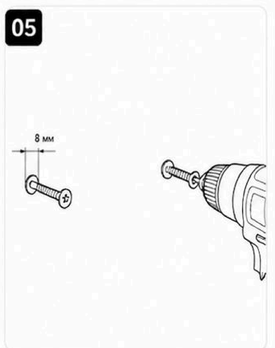


Stringere le viti, lasciando uno spazio di 8 mm dalla parete.

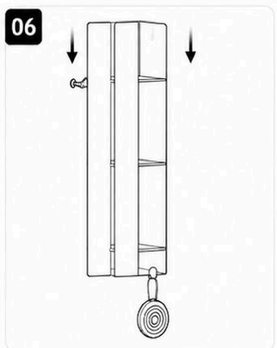

Appendere la mensola alle viti attraverso i fori di montaggio.

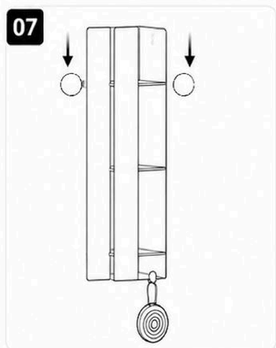

Installare i tappi decorativi sui fori di montaggio.

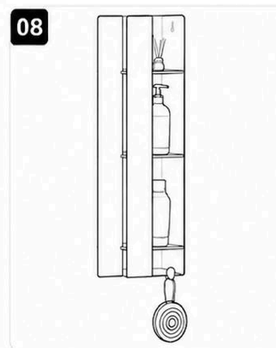

Verificare la solidità del fissaggio e riporre gli oggetti necessari.

hello@metalwoodliving.shop
Se riscontri difficoltà con l'installazione, scrivi a. Il nostro team è pronto ad aiutarti.